

# 取扱説明書



株式会社 デイテル・ジャパン  
<http://www.datel-japan.co.jp/>

PSP<sup>1000/2000/</sup>  
3000用

**PRO ACTION  
REPLAY MAX<sup>2</sup>**  
プロアクションリプレイ マックス 2



株式会社 デイテル・ジャパン  
<http://www.datel-japan.co.jp/>

## 目次

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1 はじめに                     | P1  |
| 2 内容物一覧                    | P1  |
| 3 ご使用上の注意                  | P2  |
| 4 動作環境                     | P3  |
| 5 セットアップ                   | P4  |
| 5-1 プロアクションリプレイMAX2のインストール | P4  |
| 5-2 ライセンス登録                | P5  |
| 5-3 プロアクションリプレイMAX2の起動     | P7  |
| 6 攻略コードを使用する               | P8  |
| 6-1 プロアクションリプレイMAX2の操作     | P8  |
| 6-2 ゲーム中の操作                | P9  |
| 7 攻略コードを追加する               | P10 |
| 7-1 直接入力                   | P10 |
| 7-2 再インストール                | P12 |
| 8 ご使用上のヒント                 | P13 |
| 9 Q&A                      | P14 |
| 10 DETAL JAPAN お客様サポート     | P17 |

## 1 はじめに


- この度はデitel・ジャパンのPSP-1000/2000/3000用プロアクションリプレイMAX2をご購入いただきありがとうございます。本製品のご使用に当たっては、この取扱説明書をよくお読みいただくようお願い申し上げます。
- 本製品はデitel・ジャパンのオリジナル製品であり、ソニー・コンピュータエンタテインメント社のライセンス製品ではありません。起動時にソニー・コンピュータエンタテインメント社の登録商標などが表示されますが、どんなソフトもゲームもこれらの表示なくしては動作しないという理由から表示されるものですのでご了承下さい。

ちい こさま かなら ほこしゃ かた いっしょ よ  
**小さなお子様へ：必ず保護者の方と一緒に読んでください。**

## 2 内容物一覧

お買い上げいただいたPSP用プロアクションリプレイMAX2には次のものが含まれています。

- プロアクションリプレイMAX2ディスク(CD-ROM) ×1
- 巻き取りUSBケーブル ×1
- 取扱説明書 ×1
- ライセンスキー ×1(取扱説明書に貼付)
- 製品保証書 ×1

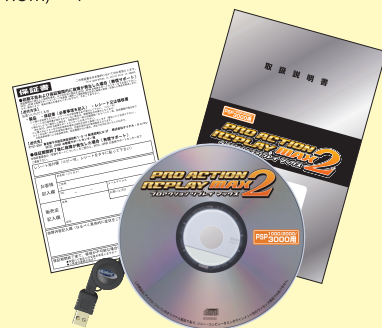

内容物をご確認の上、不足しているものがあれば、レシート(または領収書)などをご用意の上、デitel・ジャパンお客様サポートセンター(本書末部に記載)までご連絡ください。

1

2

### 3 ご使用上の注意

※本製品は、メモリースティックPRO Duoにいくつかのフォルダやファイルを生成します。これらのファイルには、ライセンス情報などの大切な情報が保存されています。削除すると本製品が使用できなくなります。絶対に削除しないでください。

※本製品は、ライセンスキーとゲーム機のIDの組み合わせによってライセンス認証を行います。そのため、ライセンス登録を行ったゲーム機本体以外ではご使用になれません。ご注意ください。

- 本製品は、PSP本体向けの製品です。それ以外の機器では使用しないで下さい。
- 故障の原因になるので本製品を直接日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないで下さい。
- 本製品の分解、改造は行わないで下さい。サポートを受けられなくなります。
- 本製品の使用によるゲームのセーブデータや追加登録した攻略コードなどの破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。
- 本製品の仕様上、すべてのゲームに対してご使用いただけるわけではありません。

※攻略コードを適用した状態で、アドホックモード、インフラストラクチャモードに関わらずワイヤレス通信プレイ時に攻略コードを使用しないでください。ワイヤレス通信プレイ時に発生した不具合や問題などに関して当社は責任を負いません。

※ダウンロード版ソフトウェアをご使用の場合、攻略コードが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。

※本製品と他のアプリケーションを同時に使用することはできません。

### 4 動作環境

以下の動作環境を満たしていることをご確認ください。

●ゲーム機本体  
PSP-1000、PSP-2000、PSP-3000

●システムソフトウェア  
5.00以上6.38以下(2011年4月現在)

※PSPシステムソフトウェアのバージョンアップに関して  
今後新たなバージョンのシステムソフトウェアが登場した場合、本製品が使用できなくなる可能性があります。システムソフトウェアのアップデートを行う前に弊社Webサイト【<http://www.datef-japan.co.jp/pspar/>】にてシステムソフトウェア対応状況を必ずご確認ください。

●PC動作環境  
OS: Windows XP/Vista/7(いずれも32bitのみ)  
PCスペック: 上記のOSが、動作する環境  
CD-ROMドライブ  
HDD: 32MB以上の空き容量  
インターネット回線: ブロードバンド推奨  
USB接続: USB 2.0

※仮想PC環境での動作は保証対象外になります。

●プロアクションリプレイMAX2 動作スペック  
メモリースティックPRO Duo: 16MB以上の空き容量

## 5 セットアップ

PSP用プロアクションリプレイMAX2を使用する前に、以下の手順に従ってインストールとライセンス登録を行ってください。攻略コードを更新する際の手順もインストールと同様になります。

### 5-1 プロアクションリプレイMAX2のインストール

まずPSP本体にプロアクションリプレイMAX2のインストールを行います。作業を開始する前に、インターネットへの接続が可能なことをご確認ください。


- ①製品付属のプロアクションリプレイMAX2ディスクをPCのCD-ROMドライブに挿入します。自動的にセットアッププログラムが起動します。自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中に収録されている「PSPAR\_Max2\_Setup.exe」をダブルクリックしてセットアッププログラムを起動してください。



5

- ②PSP本体を"設定">"USB接続"に設定して、USBケーブルでPCと接続します。

※本製品は、ライセンスキーとゲーム機のIDの組み合わせによってライセンス認証を行います。そのため、ライセンス登録を行ったゲーム機本体以外ではご使用になれません。ご注意ください。

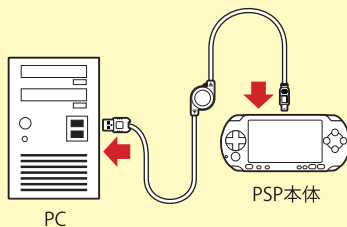

- ③セットアッププログラムが、自動的にPSP本体の検出を開始します。開始されない場合は、「PSPの検索」をクリックして手動でPSP本体を指定してください。




4

- ④検出されたドライブがPSP本体である場合は、「はい、これがPSPです」をクリックして操作を続行します。PSP本体以外のドライブが選択された場合は、「PSPを選択する」をクリックしてください。




※誤ってPSP本体以外のドライブ(その他のUSBメモリや外付けハードディスクなど)を選択しないようにご注意ください。

- ⑤サーバからプロアクションリプレイMAX2のダウンロードが始まります。プロアクションリプレイMAX2はPSP本体のメモリースティックPRO Duoに保存されます。ダウンロードが完了するまで、そのままお待ちください。

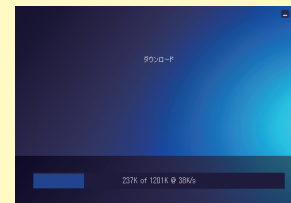

- ⑥ダウンロードが完了したら、続いてライセンス登録を行います。**セットアッププログラムを終了しないで、5-2へ進んでください。**

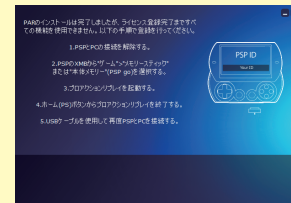

5

### 5-2 ライセンス登録

ダウンロードが完了した時点では、プロアクションリプレイMAX2の機能を使用することができません。以下の手順に従ってライセンス登録を行うことで、すべての機能を使用することができます。

- ①PSP本体のメモリアクセスランプが点灯していないことを確認したら、**セットアッププログラムを終了せずに**PSP本体の"USB接続"モードを終了させます(USBケーブルは抜かないでください)。

5

- ②PSP本体にダウンロードしたプロアクションリプレイMAX2をXMB(メニュー画面)の"ゲーム">"メモリースティック"から起動します。



- ③プロアクションリプレイMAX2が正しく起動すると、PSP本体の画面にご使用中のPSP IDが表示されます。○ボタンを押すと、コード選択画面へ移動します。その後、スタートボタンを押し、コード使用せずにプロアクションリプレイMAX2を終了させます。




※PSP IDは必ずメモしておいてください。

5

- ④PSP本体のXMB(メニュー画面)が表示されたら、再度PSP本体を"USB接続"モードに設定します。

- ⑤PSP IDの検出に成功するとライセンスキー入力画面が表示されます。本取扱説明書の表紙に記載されているライセンスキーを必ず半角英数で入力して、「次へ」をクリックします。

※メモのPSP IDと違いがないか、必ずご確認ください。

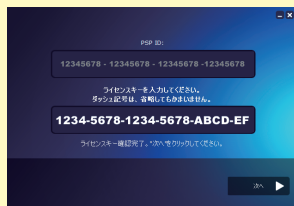

- ⑥入力した情報の認証を開始します。しばらくお待ちください。

6

- ⑦認証が完了すると完了画面が表示され、メモリースティックPRO Duoにライセンスファイルが生成されます。これで、セットアップは完了です。



### 5-3 プロアクションリプレイMAX2の起動

ライセンス登録が完了したら、以下の手順でプロアクションリプレイMAX2を起動してください。

- ①プロアクションリプレイMAX2をXMB(メニュー画面)の"ゲーム">"メモリースティック"から起動します。



- ②使用したい攻略コードを選択します。攻略コードの使い方は次章をご参照ください。  
[→「6.攻略コードを使用する」を参照]



- ③コードの選択が完了するとXMB(メニュー画面)に戻ります。通常と同じようにXMB(メニュー画面)からゲームを起動してください。

※「UMD自動起動」機能は、「切」にセットしてください。

7


## 6 攻略コードを使用する

攻略コードを使用する方法を説明します。


### 6-1 プロアクションリプレイMAX2の操作

- 1 プロアクションリプレイMAX2を起動すると、ゲームリストが表示されます。方向キーの上でゲームを選択し、○ボタンを押します。


※L/Rボタンで高速スクロールします。

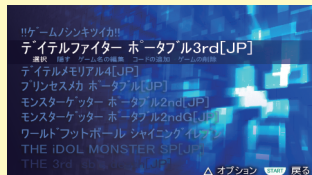

- 2 選択したゲーム用の攻略コードが表示されます。方向キーで使用したい攻略コードを選択して○ボタンを押します。  
※もう一度○ボタンを押すと選択が解除されます。

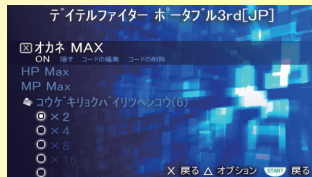

- 3 攻略コードの選択が終了したら、STARTボタンを押してメニューを呼び出します。メニューの中から「コード有効にしてゲーム開始」を選択して○ボタンを押します。

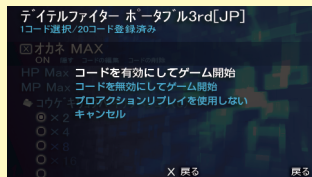

- 4 XMB(メニュー画面)に戻りますので、通常通りにゲームを始めてください。攻略コードが有効になった状態でゲームをプレイすることができます。

※「コードを無効にしてゲーム開始」を選択した場合、ゲーム中にコードエンジンをONにすれば、攻略コードが有効になります。[→「6-2. ゲーム中の操作」を参照]

### 6-2 ゲーム中の操作

プロアクションリプレイMAX2は、ゲーム中に使用する攻略コードを変更したり攻略コードを停止/再開することができます。

- 1 ゲーム中にRボタンを押した状態でHOME(PS)ボタンを押します。ゲーム機の画面にプロアクションリプレイMAX2のメニュー画面が表示されます。



- 2 メニュー画面では、プロアクションリプレイMAXの状態と攻略コードの一覧が表示されます。



[画面の見方]

- 1 黄色い攻略コード：現在選択されている攻略コード
- 2 白い攻略コード：選択されていない攻略コード
- 3 コードエンジンON/OFF：現在のプロアクションリプレイMAX2の状態。ONの時のみ攻略コードは有効になります。

[操作方法]

方向キー：攻略コードの選択

○ボタン：使用するコードの決定

Lボタン：コードエンジンの切り替え

- 3 HOME(PS)ボタンを押すとゲームに戻ります。

※メニュー画面表示中でもゲームは進行します。

## 7 攻略コードを追加する


プロアクションリプレイMAX2は、攻略コードを直接入力で追加することができます。

### 7-1 直接入力

#### 7-1-1 ゲームの新規追加

①ゲームリストの最上段にある「!!ゲーム/シンキツイ!!」を選択して○ボタンを押します。

②ゲーム名を入力し、「End」で○ボタンを押せば新たなゲームが追加されます。

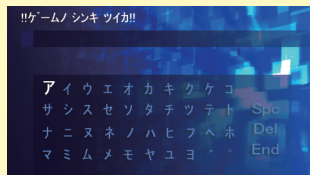

#### [操作方法]

方向キー : 文字/機能の選択 (Lを押しながら左右でカーソルの移動)

Rボタン : 文字の切り替え

○ボタン : 文字の入力/機能の決定

×ボタン : 編集の中止

□ボタン/Spc: スペースの入力


△ボタン/Del: 文字の削除

End : 文字の保存

※「ゲーム名の編集」で後からゲーム名を変更することができます。

#### 7-1-2 コードの追加


①ゲームを選択して方向キーの右を押し、「コードの追加」で○ボタンを押します。

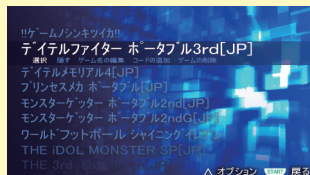

②コード名を入力し、「End」で○ボタンを押します。[→「7-1-1.「操作方法」を参照]

※「コード名の編集」で後からコード名を変更することができます。

③コードを入力し、「End」で○ボタンを押せば新たな攻略コードが追加されます。

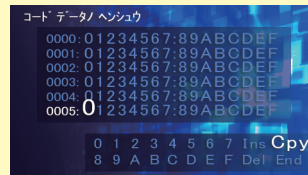

#### [操作方法]

方向キー : 文字/機能の選択 (Lを押しながら左右でカーソルの移動)

Rボタン : 文字の切り替え

○ボタン : 文字の入力/機能の決定

×ボタン : 編集の中止

□ボタン/Spc: スペースの入力


△ボタン/Del: 文字の削除

End : 文字の保存

※「コードの編集」で後からコードの内容を変更することができます。

#### 7-1-3 ゲームの削除

①ゲームを選択して方向キーの右を押し、「ゲームの削除」で○ボタンを押します。

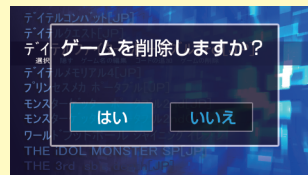

②確認画面で「はい」を選択し、○ボタンを押すとゲームは削除されます。

※「コードの削除」でコードを削除することができます。

※ゲームとコードの追加・変更・削除は、XMB(メニュー画面)に戻ったタイミングで保存されます。STARTを押して「コードを有効にしてゲーム開始」「コードを無効にしてゲーム開始」「プロアクションリプレイを使用しない」のいずれかを選択してください。その前にPSP本体の電源を切ってしまうと、ゲームとコードの追加・変更・削除は保存されませんのでご注意ください。



## 7-2 再インストール

- ① プロアクションリプレイMAX2を再インストールすることで、最新の攻略コードを手に入れることができます。再インストールの手順はセットアップと同じですが、ライセンスキーを入力する必要はありません。[→5「セットアップ」を参照]

※再インストールによりプロアクションリプレイMAX2のプログラムも最新のものに更新されます。

- ② メモリースティックPRO Duo内の「PSPAR\_MAX2」フォルダに「CodeList.bin」というファイルがありますので、「CodeList.bin」をPCのデスクトップ等に移動してください。「CodeList.bin」にはゲームとコードの追加・変更・削除の情報が保存されています。



7

※左図のように右クリックを押したまま「CodeList.bin」ファイルをデスクトップへ移動させて保存してください。

- ③ 「PSPAR\_MAX2」フォルダ内に「CodeList.bin」ファイルがないことを確認したら、次にPSP本体からプロアクションリプレイMAX2を起動させてください。

※「CodeList.bin」を移動させる前にプロアクションリプレイMAX2を起動すると正常に更新されませんのでご注意ください。

※更新前の攻略コードに戻したい場合は、PCのデスクトップに移動した「CodeList.bin」を「PSPAR\_MAX2」フォルダに移動し、上書き保存してください。

## 8 ご使用上のヒント

ここでは、プロアクションリプレイMAX2を効率よく使ういくつかの方法をご紹介します。

### ● 不要なゲームやコードをリストに表示しない

不必要な項目を選択して右方向キーを押します。項目名の下に「隠す」と表示されますので選択して○ボタンを押します。こうすることによって不必要な項目を非表示にすることが可能です。「隠す」を選択すると表示は消えますが、攻略コード自体が削除されるわけではありません。再表示したい時は、△ボタンを押して表示されるオプション画面から「すべてのコードを表示」を選択して○ボタンを押してください。

### ● 「コードを無効にしてゲーム開始」を活用する


一部の攻略コードは、有効にした状態でゲームが始められない場合があります。そのような攻略コードを使用する場合は、「コードを有効にしてゲーム開始」ではなく「コードを無効にしてゲーム開始」を選択してゲームを開始してください。攻略コードが必要になった場合は、ゲーム中にメニュー画面を呼び出し、Lボタンを押してコードエンジンをONにしてください。[→6.2「ゲーム中の操作」を参照]

### ● ゲーム中にコードを切り替える

使用する攻略コードは、ゲーム中にメニュー画面を呼び出してON/OFFを切り替えることができます。必要に応じて適切な攻略コードを選択することで、より快適かつ安全に攻略コードの効果を得ることができます。[→6.2「ゲーム中の操作」を参照]

### ● ライセンス認証のバックアップ

ライセンス認証後に生成されるファイルを削除してしまうとプロアクションリプレイMAX2を使用することができなくなります。認証ファイルのバックアップを取ることで、メモリースティックPRO Duoのエラーや破損などの不慮の事態に再認証することなく対処することができます。認証ファイルは、メモリースティックPRO Duoの「PSPAR\_MAX」フォルダに保存されています。

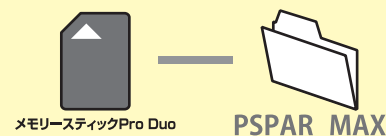

8



## 9 Q&A

### プロアクションリプレイMAX2の操作に関する質問

Q プロアクションリプレイMAX2を起動させる前にゲームが始まってしまう。

A "UMD自動起動"機能が有効になっていると、プロアクションリプレイMAX2を起動させる前にゲームが始まってしまいます。XMB(メニュー画面)の"設定">"本体設定">"UMD自動起動"を選択して"切"に設定を変更してください。

Q プロアクションリプレイMAX2が起動しません。

A1 ご使用中のPSP本体のシステムソフトウェアのバージョンが、プロアクションリプレイMAX2対応のバージョンがご確認ください。PSP本体のシステムソフトウェアが5.00未満の場合は、プロアクションリプレイMAX2対応のバージョン(5.00以上6.38以下)へアップデートしてください。また、PSP本体のシステムソフトウェアが6.39以上の場合は、プロアクションリプレイMAX2のバージョンアップを行うことで使用できる場合もあります。最新システムソフトウェアへの対応状況は、弊社Webサイトでご確認ください。

A2 PSP本体とPCをUSBケーブルで接続し、再度セットアップを行ってください。

PSPを経由せず直接メモリースティックPRO Duoにインストールした場合、プロアクションリプレイMAX2を起動することはできません。

Q プロアクションリプレイMAX2が「DEMO VERSION」に戻ってしまった。

A1 PSP本体とライセンス登録を行ったPSP本体とメモリースティックPRO Duoの組み合わせが異なると「DEMO VERSION」が起動します。

A2 メモリースティックPRO Duo内に保存された認証ファイルが削除されてしまった可能性があります。ライセンス登録を行ったPSP本体を使用して、再度ライセンス登録を行ってください。[→5.セットアップ]を参照]

Q プロアクションリプレイMAX2の攻略コード選択画面が突然終了し、XMB(メニュー画面)に戻ってしまった。

A お使いのPSP本体がPSPシステムソフトウェア6.20以上の場合、HOME(PS)ボタンを押すことでプロアクションリプレイMAX2を終了することができます。誤って押ししてしまわないよう、ご注意ください。

Q 使用したいゲーム/攻略コードが表示されなくなった。

A 目的の項目を誤って隠している可能性があります。△ボタンを押し、オプション画面で「すべてのコードを表示」を選択してください。

Q PSPgo本体で使用することはできますか？

A PSPgo本体にプロアクションリプレイMAX2をインストールすることは可能ですが、ダウンロード版ソフトウェアでは攻略コードが使用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
※プロアクションリプレイMAX2のインストール先は必ず本体メモリを指定してください。

### 攻略コードの使用に関する質問

Q 攻略コードの効果が現れない。

A 攻略コードが選択されていない、または、コードエンジンがOFFになっている可能性があります。ゲーム中でメニュー画面を呼び出して、プロアクションリプレイMAX2の状態を確認してください。[ゲーム中のメニュー画面操作→6-2参照]

Q 攻略コードの効果はセーブデータに残せますか？

A 効果をセーブデータに残せるかどうかは、攻略コードの種類やゲームのシステムによって異なります。また、効果をセーブデータに残すことができた場合に、ゲームの進行に不具合が発生することがあります。必ず攻略コードを使用する前のセーブデータを保管するようにしてください。

Q 攻略コードを使用するとゲームが起動しない/止まる。

A1 異なるゲーム用の攻略コードを選択していないか確認してください。また、通常版とBEST版で攻略コードが異なることがあります。

A2 同時に使用している攻略コードの数が多すぎる可能性があります。安定してゲームを動作させるために、有効にする攻略コードの数を少なくしてください。多くの攻略コードが登録されている場合、より使いたい攻略コードを優先的に選択してください。

※攻略コードによっては、他の攻略コードと併用できないものも存在します。

A3 攻略コードによっては、オープニングやイベントなどの特定の場面で正しく動作せず、ゲームの進行に支障をきたすものがあります。「コードを無効にしてゲーム開始」を選択し、攻略コードが必要になったらコードエンジンをONにしてください。

Q 攻略コードを使用すると絵や音がおかしくなる。

A 特定の攻略コードを使用している状態では、ゲーム機本体に通常より多くの負荷がかかることがあります。その場合、画面にノイズが入ったり音が飛んだりすることがありますが、これはゲーム機やプロアクションリプレイMAX2の故障ではありません。

Q 追加した攻略コードが消えてしまった。

A1 ゲームとコードの追加・変更・削除は、XMB(メニュー画面)に戻ったタイミングで保存されます。STARTを押して「コードを有効にしてゲーム開始」「コードを無効にしてゲーム開始」「プロアクションリプレイを使用しない」のいずれかを選択してください。その前にPSP本体の電源を切ってしまうと、ゲームとコードの追加・変更・削除は保存されません。